

MANUAL DE INSTALAÇÃO · LINHA BREEZE

Ripado vazado para divisória de ambientes e pergolado

SISTEMA DE INSTALAÇÃO


A Breeze é um ripado **vazado**, montado em colunas presas a **guias de teto e de piso**. Separa ambientes sem fechar e também pode ser usada como pergolado. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional capacitado.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- EPI (equipamentos de proteção individual)
- Trena, lápis e nível
- Estilete e serra de meia-esquadria, de preferência elétrica
- Compressor e pinador pneumático, com pinos F25
- Parafusos, buchas, brocas e parafusadeira
- Cola de cianoacrilato (ou PU-40)
- Pano para limpeza

1. PREPARAÇÃO DO PAINEL

1. Abra a caixa e separe o manual, as ripas e os espaçadores.
2. Se precisar, corte as peças no tamanho com a serra de meia-esquadria.
3. Monte as guias e as colunas, fixando as ripas nos espaçadores com um pouco de cola de cianoacrilato nos canais das ripas.

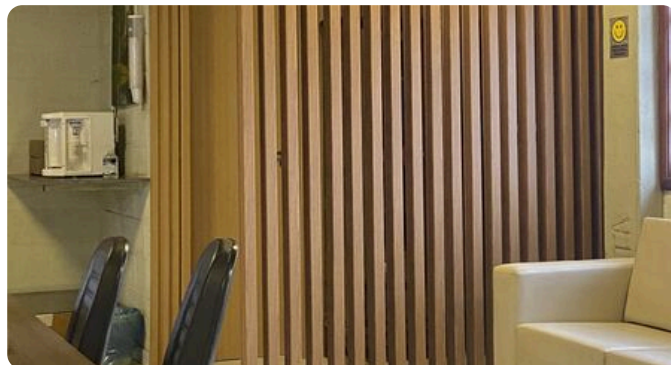

2. INSTALAÇÃO DAS GUIAS DE TETO E DE PISO

1. Corte as guias de teto e de piso no tamanho do vão e coloque uma ripa de acabamento nos topos.
2. Na guia de piso, fixe as madeiras de apoio (que vêm na caixa) por baixo, para a peça não encostar direto no chão.
3. Fixe as guias com parafusos e buchas, aproximadamente **um parafuso a cada 40 cm**.

3. FIXAÇÃO DAS COLUNAS

1. Encaixe as colunas no canal das guias.
2. Fixe cada coluna com o pinador pneumático e pino F25.
3. A distância entre as colunas é livre e segue o seu projeto.
4. Acabe as cabeças dos pinos com a massa de calafete que vem na caixa.

MANUAL DE INSTALAÇÃO · LINHA BREEZE (continuação)

Ripado vazado para divisória de ambientes e pergolado

4. USO COMO PERGOLADO

No teto, a Breeze segue a mesma lógica das guias e colunas. Em área coberta, siga as mesmas orientações. Para área externa, consulte o suporte técnico sobre o material indicado antes de comprar.

IMPORTANTE: o não cumprimento destas orientações pode comprometer a fixação e a durabilidade do produto e invalidar a garantia. Dúvidas, fale com o nosso suporte técnico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Use somente pano levemente umedecido com água. Se precisar, use esponja macia com sabão neutro e seque em seguida. Não use produtos abrasivos.

FICHA TÉCNICA

Produto. Ripado vazado de MDF com acabamento melamínico, montado em colunas com guias de teto e de piso.

Comprimento. Barras de 2,70 m. Para alturas maiores, consulte o suporte técnico.

Conteúdo da caixa. Ripas, espaçadores, guias, madeiras de apoio e massa de calafete, conforme o modelo, informados na tabela de preços e na etiqueta da caixa.

Ambientes de aplicação. Uso interno, em áreas secas. Não indicado para áreas molhadas (como box de banheiro), áreas externas ou com sol direto, que pode alterar a cor do acabamento. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatação.

Litoral. Os painéis em MDF não sofrem alteração com a umidade normal de ambientes litorâneos, desde que instalados em área interna e seca.

Armazenamento. Guarde as caixas na horizontal, longe do chão, em local limpo e seco, sem peso por cima que amasse os perfis.

TERMO DE GARANTIA · LINHA BREEZE

Ripado vazado para divisória de ambientes e pergolado

TERMO DE GARANTIA

1. Abrangência. Este termo vale para o ripado Breeze em MDF com acabamento melamínico. A garantia de fábrica cobre:

- barras tortas ou desalinhadas;
- diferença de largura acima de 2 mm entre barras do mesmo código;
- barras com comprimento menor que o da nota fiscal;
- defeito de fábrica no acabamento.

Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

2. Acionamento. A Barreto retorna em até 7 dias úteis a quem registrar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O contato deve ser feito pelo cliente que tem a nota fiscal da Barreto (lojista, revenda ou distribuidor).

3. Assistência técnica. Em até 30 dias úteis após a notificação, a Barreto poderá, a seu critério: substituir o produto, substituir a parte defeituosa ou reparar o produto.

4. A garantia não cobre:

- instalação diferente da indicada neste manual;
- parede irregular, com barriga, desnível, textura, umidade ou tinta sem cura;
- uso em área molhada, área externa ou com sol direto, quando o produto não for indicado para isso;
- mau uso, impacto ou manutenção diferente da recomendada;
- pintura ou fita adesiva aplicada pelo cliente sobre o acabamento de fábrica;
- variação de medida causada por temperatura (dilatação);
- perda de brilho e pequena variação de tom entre amostra e produto.
- fixação das guias sem parafusos e buchas.

5. Prazo. 5 anos, contados da data da nota fiscal de compra emitida pela Barreto.

A Barreto não se responsabiliza pela instalação do produto. A Barreto pode atualizar este documento sem aviso prévio.