

MANUAL DE INSTALAÇÃO · LINHA RIPADOS

Painel ripado tradicional, de encaixe (ripas e espaçadores)

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

O painel ripado tradicional da Barreto é montado com **ripas e espaçadores** que se encaixam e vão na parede com **fita dupla face e cola de alta fixação**. Siga as orientações abaixo para uma instalação firme e bonita.

1. PREPARAÇÃO DA PAREDE


A parede onde o produto será instalado deve:

- ✓ **Estar lisa e nivelada**, sem ondulações, barrigas, saliências ou desnível, e no esquadro. Onde a parede afunda, o produto não encosta e a fixação perde força.
- ✓ **Estar limpa e seca**, sem poeira, gordura, umidade ou resto de massa.
- ✓ **Ser uma superfície acabada e firme**, como parede pintada (com a tinta já curada), drywall pintado ou chapa de MDF.
- ✗ Não aplique sobre textura, grafiato, papel de parede, tinta descascando, reboco esfarelando ou parede com umidade ou infiltração.

Teste rápido: encoste uma régua de alumínio ou o nível na parede. Se aparecer fresta maior que 1 mm, corrija com massa e lixa antes de instalar.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- EPI (equipamentos de proteção individual)
- Trena, lápis e nível
- Estilete e serra de meia-esquadria, de preferência elétrica
- Fita dupla face de alta fixação
- Cola PU-40 ou prego líquido
- Cola de contato (para unir ripa e espaçador, se precisar)
- Martelo de borracha e pano para limpeza

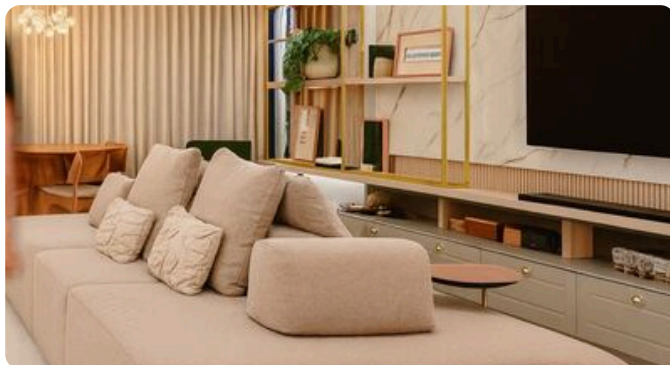

2. PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA A FIXAÇÃO

Aplique **faixas de fita dupla face a cada 40 cm**, no sentido horizontal, e intercale entre elas **cordões de cola PU-40** ou prego líquido.

3. PREPARAÇÃO DO PAINEL

1. Abra a caixa e separe o manual, as ripas e os espaçadores.
2. Corte as peças no tamanho da parede com a serra de meia-esquadria.
3. Una de quatro a cinco ripas e espaçadores antes de levar à parede.

4. INSTALAÇÃO

1. Acerte o nível e coloque o primeiro conjunto na parede.
2. Encaixe os conjuntos seguintes, um a um, até o fim da parede.
3. Use sempre o martelo de borracha para assentar bem cada conjunto.
4. Confira o nível a cada três conjuntos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO · LINHA RIPADOS (continuação)

Painel ripado tradicional, de encaixe (ripas e espaçadores)

5. ACABAMENTO E LIMPEZA

- Deixe de 7 a 10 mm entre o painel e o piso e vede o vão com silicone transparente.
- Em alturas maiores que 2,70 m, faça emendas desencontradas.
- Retire o excesso de cola ou sujeira com pano levemente úmido.

IMPORTANTE: o não cumprimento destas orientações pode comprometer a fixação e a durabilidade do produto e invalidar a garantia. Dúvidas, fale com o nosso suporte técnico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Use somente pano levemente umedecido com água. Se precisar, use esponja macia com sabão neutro e seque em seguida. Não use produtos abrasivos.

FICHA TÉCNICA

Produto. Painel ripado de MDF com acabamento melamínico, montado com ripas e espaçadores. Modelos conforme o catálogo.

Medidas. Ripa de 15 ou 18 mm de espessura e espaçador de 2,8 ou 3 mm, variando conforme o modelo. Barras com 2,70 m de comprimento.

Conteúdo da caixa. Quantidade de ripas e espaçadores conforme o modelo, informada na tabela de preços e na etiqueta da caixa.

Ambientes de aplicação. Uso interno, em áreas secas. Não indicado para áreas molhadas (como box de banheiro), áreas externas ou com sol direto, que pode alterar a cor do acabamento. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatação.

Litoral. Os painéis em MDF não sofrem alteração com a umidade normal de ambientes litorâneos, desde que instalados em área interna e seca.

Armazenamento. Guarde as caixas na horizontal, longe do chão, em local limpo e seco, sem peso por cima que amasse os perfis.

TERMO DE GARANTIA · LINHA RIPADOS

Painel ripado tradicional, de encaixe (ripas e espaçadores)

TERMO DE GARANTIA

1. Abrangência. Este termo vale para os painéis ripados de MDF com acabamento melamínico (ripas e espaçadores). A garantia de fábrica cobre:

- barras tortas ou desalinhadas;
- diferença de largura acima de 2 mm entre barras do mesmo código;
- barras com comprimento menor que o da nota fiscal;
- defeito de fábrica no acabamento.

Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

2. Acionamento. A Barreto retorna em até 7 dias úteis a quem registrar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O contato deve ser feito pelo cliente que tem a nota fiscal da Barreto (lojista, revenda ou distribuidor).

3. Assistência técnica. Em até 30 dias úteis após a notificação, a Barreto poderá, a seu critério: substituir o produto, substituir a parte defeituosa ou reparar o produto.

4. A garantia não cobre:

- instalação diferente da indicada neste manual;
- parede irregular, com barriga, desnível, textura, umidade ou tinta sem cura;
- uso em área molhada, área externa ou com sol direto, quando o produto não for indicado para isso;
- mau uso, impacto ou manutenção diferente da recomendada;
- pintura ou fita adesiva aplicada pelo cliente sobre o acabamento de fábrica;
- variação de medida causada por temperatura (dilatação);
- perda de brilho e pequena variação de tom entre amostra e produto.

5. Prazo. 5 anos, contados da data da nota fiscal de compra emitida pela Barreto.

A Barreto não se responsabiliza pela instalação do produto. A Barreto pode atualizar este documento sem aviso prévio.